

# らくらく4キー取扱説明書

最新バージョンでご使用ください。


## 1. 接続

よむべえの電源を入れる前に、USB ケーブルの幅の狭い端子を4キー側に、幅の広い端子をよむべえのUSB 接続口に接続します。

## 2. キー操作

USB で接続されている方を「上」、手前側を「下」として記載します。

一つのキーには、1度押しと長押しの操作が割り当てられています。

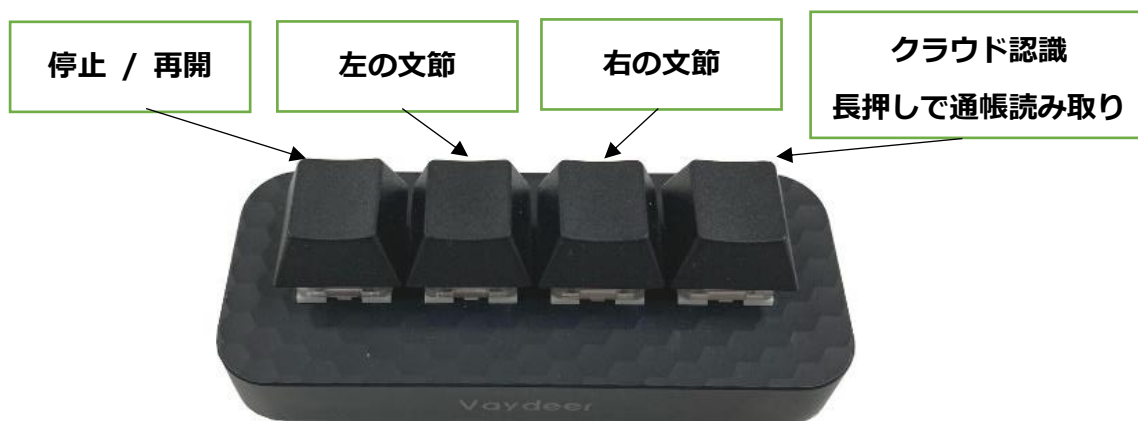

### -- 4 キー

停止・再開・決定(ページ削除)

左の文節を読み上げ(ページの先頭・前のページに移動)

右の文節を読み上げ(次のページへ移動)

クラウド認識(通帳読み取り)

問い合わせ先：株式会社アメディア

partner@amedia.co.jp

電話：03-6915-8597 (平日 10時から 12時、13時から 15時)