

## 1. はじめに

携帯型電子ルーペのハンドズーム（以下「本製品」）をお選びいただきありがとうございます。  
本取扱説明書は、本製品の特徴と操作について説明しております。ご使用前に、必ず本取扱説明書を、お読みください。  
また、いつでも参照するために、本取扱説明書をお手元に保管しておいてください。

## 2. ご注意

※ここに示した注意事項は安全に関する内容を記載しています。

お使いになる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

★同梱されている専用リチウム電池を使ってください。他の電池の使用は、故障の原因になります。

●本製品を極端な気温や湿度の変化がある環境では使用しないでください。水濡れを避けてください。

●本製品をストーブ・パネルヒーターの近く、または日光の直接あたる場所に置かないでください。

故障の原因になるおそれがあります。

●本製品は大切にご使用ください。

乱暴な使用は、内部部品などの故障の原因になります。ケーブルを無理に挿し込まないでください。

●本製品を分解しないでください。修理が必要な場合には、お近くの販売店またはアメディアまでご連絡ください。

●どの箇所も開けないでください。開けた場合には、保証が無効になります。

●洗浄剤または研磨剤は、本製品を故障させるので、使用しないでください。またカメラのレンズに直接触らないようにしてください。

●同梱されている AC アダプタをご使用ください。

●本製品を強くたたいたり振動させたり抑えたり落としたりしないでください。

●本製品を 10 度以下や 40 度以上または多湿な場所での保管、使用は避けてください。

●本取扱説明書に従わない本製品の使用の場合には、保証は無効になります。

## 3. パッケージの内容

本製品パッケージには次のものが入っています。

AC アダプタ

テレビ接続用ケーブル

取扱説明書（本書）兼 保証書

パッケージに入っていないものがあれば、販売店または、アメディアまでご連絡ください。

## 4. 各部の名称と動作・使い方

### ●充電



「DC IN 端子」に AC アダプタを接続し、コンセントに差し込みます。充電中はバッテリーインジケータが赤く点灯します。赤のランプが消えたら充電完了です。\*初めて使用する際は充電をしてください。



### ●本製品を起動

ハンドルを伸ばした状態で右に来るように置いてください。画面上側面、左端にあるのが電源ボタンです。

電源スイッチを 4 秒ほど押しと電源が入ります。

もう一度 4 秒ほど押しと電源が切れます。



### ●静止画



カメラボタンを押すと、見ている画像を一時固定できます。もう一度押しと戻ります。

### ●倍率変更



「+」ズームインキーを押すごとに倍率が 32 倍まで高くなります。「-」ズームアウトキーを押すごとに倍率は 2 倍まで低くなります。

### ●色変更

モードキーを押すごとにカラー表示、ネガティブ表示、グレースケール表示、黒背景に白、白背景に黒、青背景に白、白背景に青の順に切り替わります。モードボタンを長押しすると設定画面になります。次にモードキーを短く数回押して下記の画面になったら追加したい色をズームイン/アウトボタンで選んでカメラボタンを押すとチェックがつき、設定で 26 色まで色変更が追加できます。




### ●明るさ調整

モードキーを長押しすると、画面の明るさを調整ができます。



### ●テレビにつなぐ時：

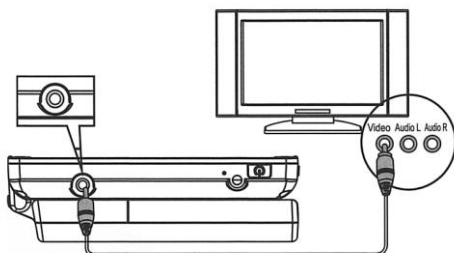

付属のテレビ接続用ケーブルを差し込み、外部画面に出力できます。テレビ側は黄色のビデオ端子につなぎます。\*テレビ接続時、本機画面は消灯します。

### ●自動電源 OFF

約 1 分間、画面を動かさないまたは、ボタン操作をしないと画面に時間が表示されます。その約 1 分間後、自動的に電源が切れます。

### ●リセット方法

1. リセットボタンに差し込む。リセットの穴は充電ライト隣の小さい穴です。クリップなど細いものを差し込んでください。
2. ズームインとズームアウトボタンを同時に押しながら起動するまで電源ボタンを長押しください。



注意事項：電源が切れている状態で「カメラボタン」と「電源ボタン」を同時に押して電源を入れてしまうと、再度電源を入れてもフリーズ状態になりボタンが利かなくなります。

リセット作業をしないと復旧できませんので、ご注意ください。

## 5. 仕様

拡大率	2~32 倍
液晶	4.3 インチ TFT
色表示	最大 26 色
静止画像	可能
バッテリー	リチウム
連続使用時間	約 3 時間
充電時間	約 4 時間
本体サイズ	123*76*39mm (幅×奥行×高さ)
重量	217g (バッテリー込)
使用環境条件	気温：10 度~40 度 湿度：70%以下 (ただし結露のないこと)

## 6. 保証について

保証期間は 1 年間です。故障の際は、お求めになった販売店もしくは株式会社アメディアまでご連絡ください。

### 保証書

- ・製品名 ハンドズーム
- ・保証期間 年 月 日から 1 年間
- ・ご住所
- ・お名前
- ・電話番号
- ・販売店名

### ハンドズーム取扱説明書

2019 年 10 月版

株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6

第 10 秋山ビル 1 階

電話：03-6915-8597 FAX：03-3994-7177

<https://www.amedia.co.jp/>

記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。

# ハンドズーム

# RS430X

## 取扱説明書兼保証書