

ワイドルーペ (WD-100) 取扱説明書

1. パッケージの内容

本製品パッケージには次のものが入っています。

- | | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 1) ワイドルーペ本体 | 4) テレビ接続用ケーブル | 7) 取扱説明書兼保証書（本書） |
| 2) AC アダプタ | 5) クリーナークロス | 8) USB ケーブル |
| 3) リチウムイオンバッテリー | 6) キャリングポーチ | |

パッケージに入っていないものがあれば、販売店または、アメディアまでご連絡ください。

2. ご注意

※ここに示した注意事項は安全に関する内容を記載しています。

お使いになる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 本製品を極端な気温や湿度の変化がある環境では使用しないでください。水濡れを避けてください。
- 本製品をストーブ・パネルヒーターの近く、または日光の直接あたる場所に置かないでください。故障の原因になるおそれがあります。
- 本製品は大切に请使用ください。乱暴な使用は、内部部品などの故障の原因になります。ケーブルを無理に挿し込まないでください。
- 本製品を分解しないでください。修理が必要な場合には、お近くの販売店またはアメディアまでご連絡ください。
- どの箇所も開けないでください。開けた場合には、保証が無効になります。
- 洗浄剤または研磨剤は、本製品を故障させるので、使用しないでください。またカメラのレンズに直接触らないようにしてください。
- 同梱されている AC アダプタをご使用ください。
- 本製品を強くたたいたり振動させたり抑えたり落としたりしないでください。
- 本製品を 0 度以下や 45 度以上または多湿な場所での保管、使用は避けてください。
- 本取扱説明書に従わない本製品の使用の場合には、保証は無効になります。
- 倍率切り替え時に一瞬黄色く見える場合がございます。また、光の加減により、色むらが出ることがあります。

拡大率	6 倍、8 倍、10 倍、14 倍（4 段階）
液晶	4.3 インチ TFT
色表示	カラー、白背景に黒、黒背景に白
静止画像	可能（別売のマイクロ SD カードを挿入すると、画像の保存ができます。）
バッテリー	リチウム
連続使用時間	約 1 時間
充電時間	約 2 時間
本体サイズ	130×85×33mm（幅×奥行×高さ）
重量	230g
使用環境条件	気温：0 度～45 度 湿度：70%以下（ただし結露のないこと）

保証期間は 1 年間です。故障の際は、お求めになった販売店もしくは株式会社アメディアまでご連絡ください。


保証書

- ・製品名 ワイドルーペ
- ・保証期間

年 月 日（購入日）

から 1 年間

- ・氏名：
- ・住所：
- ・電話番号：
- ・販売店名：

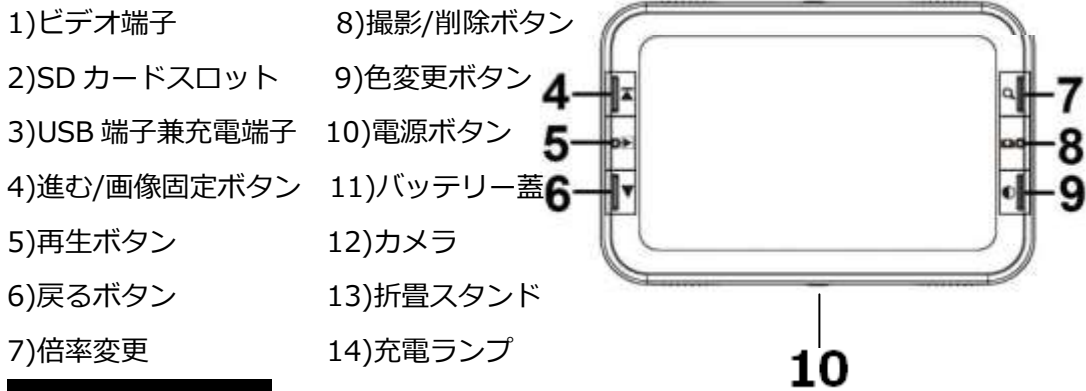

操作方法 はじめに

まず、この機器には、2つのモードがあります。カメラに写したものをリアルタイムに表示する**拡大モード**と、撮影した画像を表示している、**写真モード**です。この製品は約30分間、ボタンを押すなどの操作をしない時間がつづく、自動的に電源が切れます。

画像の拡大、色変更、画像の一時固定

- 倍率変更ボタンを押すごとに拡大倍率が高くなります。6倍、8倍、10倍、14倍（4段階）の順に切り替わります。（倍率が画面上に表示されます。）
- 色変更ボタンを押すごとにカラー表示、白背景に黒、黒背景に白、の順に切り替わります。色変更したまま写真を撮影できます。
- 一時固定機能：拡大モード中に、進む/画像固定ボタンを押すと、見ている画像を一時的に画面に固定できます。（保存されません）もう一度押すと拡大モードに戻ります。画像の一時固定中もライトは消えません。

画像の撮影と撮影した画像の表示。（別売のマイクロSDカードが必要です。）

撮影：画像を撮影して保存したい場合は、本体に別売りのマイクロSDカードが挿入されている必要があります。拡大モードで使っているときに、撮影/削除ボタンを押すと、その時に表示されていた画面を写真として保存します。画像は自動にSDカード(別売)に保存されます。マイクロSDカードが入っていない時は、画像撮影できません。

写真再生：撮影した画像を見るときは再生ボタンを押します（写真モード）。このときは背面ライトは消えます。進む/画像固定ボタンと、戻るボタンを使って、写真をスライドさせていくことができます。写真モード時は画像の色は撮影時のままです。拡大率も撮影時のままで、変更できません。

撮影した画像の削除：

写真モード中に、撮影/削除ボタンを押すと、表示させていた画像を削除します。

充電する：USB端子兼充電端子と本体をACアダプタで接続し、ケーブルの端をコンセントに差し込みます。充電中は充電ランプが赤く点灯します。充電時間は最大で約2時間です。満充電すると、連続使用で約1時間動作します。＊初めて使用する際は充電をしてください。バッテリーの充電具合は画面上に3段階で表示されます。（表示は消せません。）

テレビにつなぐ：付属のテレビ用接続ケーブルを使います。テレビ側は黄色のビデオ端子につなぎ、反対側は本体のビデオ端子につなぎます。＊テレビ接続時、本機画面は消灯します。

パソコンとつなぐ：付属のUSBケーブルでパソコンと接続して、パソコンで写真を見たり、削除することができます。

ワイドルーペ WD-100 取扱説明書 2017年2月版 株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6 第10 秋山ビル 1階

電話：03-6915-8597 FAX：03-3994-7177 ウェブサイト <http://www.amedia.co.jp/>

記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。

