

快速よむべえクラウド認識についての追加情報

2021 年出荷モデルより、クラウド認識機能が搭載されました。
本モデルでは、従来の読み取り認識機能のほかに、クラウド認識機能が利用できます。
クラウド認識は、インターネット上の文字認識サービスを利用する機能で、
多くの場合、通常の「読み取り」操作よりも高い認識結果が得られます。
クラウド認識機能の採用に伴い、「手書き読み取り」機能は終了しました。

第 1 章 ネット接続

1. インターネット接続

1.1 はじめに

クラウド認識機能を実行するためには、本機をインターネットに接続する必要があります。

1.2 有線 LAN 接続

本機は、有線 LAN でのインターネット接続が標準です。

本機の LAN 端子に付属の LAN ケーブルを接続して、反対側をお客様のブロードバンドルータの LAN 端子に接続してください。

1.3 無線 LAN 接続

本機で使える別売の無線 LAN (Wi-Fi) 子機を本機の USB 端子に取り付けてから、お客様の Wi-Fi 親機もしくは Wi-Fi ルータとの接続設定を行います。

1.4 終了時の待ち時間

快速よむべえを終了させるには、電源ボタンを短く押します。

「快速よむべえを終了しています。ファンの音が止まるまで、お待ちください」という音声が出ます。

この後、ファンの音が消えるまで長い時間がかかることがあります。

これは、本機が必要な OS の更新処理をしているためです。

故障ではありませんので、そのままファンが止まるまで操作しないでください。

第2章 操作及び利用料金

1. クラウド認識操作

Tab キー（取消キー：左上の角のキー）を押しながら Enter キー（読み取りキー：右下の細長いキー）2 回押す。

上記の操作は、従来機では「手書き読み取り」という機能でした。本新モデルでは、「手書き読み取り」に変えて「クラウド認識」となりました。手書きの印刷物に対して、クラウド認識でも手書き読み取りと同等の精度が出ます。さらに、手書き読み取りでも普通の読み取りでもうまく読めなかった印刷物がクラウド認識である程度読めるようになりました。

2. クラウド認識操作の Enter キー（読み取りキー）への割当

クラウド認識を頻繁に利用する方は、通常の見取りとクラウド認識の操作を入れ替えることができます。

クラウド認識を Enter キー（読み取りキー）2 回、通常の見取りを、Tab キーを押しながら Enter キー2 回に割り当てられます。

割り当てのやり方

設定 → 読み取りキーでクラウド認識を「する」に設定すると、読み取りキーの2 度押しでクラウド認識ができるようになります。

Tab キーを押しながら * キーを2 回押して「設定」に入り、
2 のキーを数回押して「読み取りキーでクラウド認識」まで行き、
6 のキーを押して「する」に変えて Enter キーを押して確定します。

3. クラウド認識の利用料金

クラウド認識の利用には別途料金がかかります。

はじめに、100 回分の無料利用権が設定されていますので、まずはそれをご利用ください。それ以後は、下記いずれかの利用権をご購入ください。

（以下、価格表示は税込）

2000 回分 = 3,300 円

6000 回分 = 7,920 円

36000 回分 = 39,600 円

有効期限は、いずれの場合も 12 か月です。

有効期限満期前に、利用権を再購入ください。

有効期限前に再購入頂いた場合は、残り回数に新たに購入頂いた利用権の回数が追加されますが、有効期限が切れますと、残り回数はなくなります。


4. 残り回数の見方

拡張メニューの「クラウド情報」で、あと何回クラウド認識を利用できるかを見ることができます。

Tab キーを押しながらピリオドキー(モード切替キー)を2回で拡張メニューに入り、2のキー、3のキーで「クラウド情報」、5のキーで機体の番号と残り回数が読み上げられます。


[参考] Wi-Fi 接続手順

本機は 有線 LAN 接続が標準ですが、必要なオプション品を購入することにより、Wi-Fi 接続も可能になります。以下、Wi-Fi 接続をするための設定方法です。

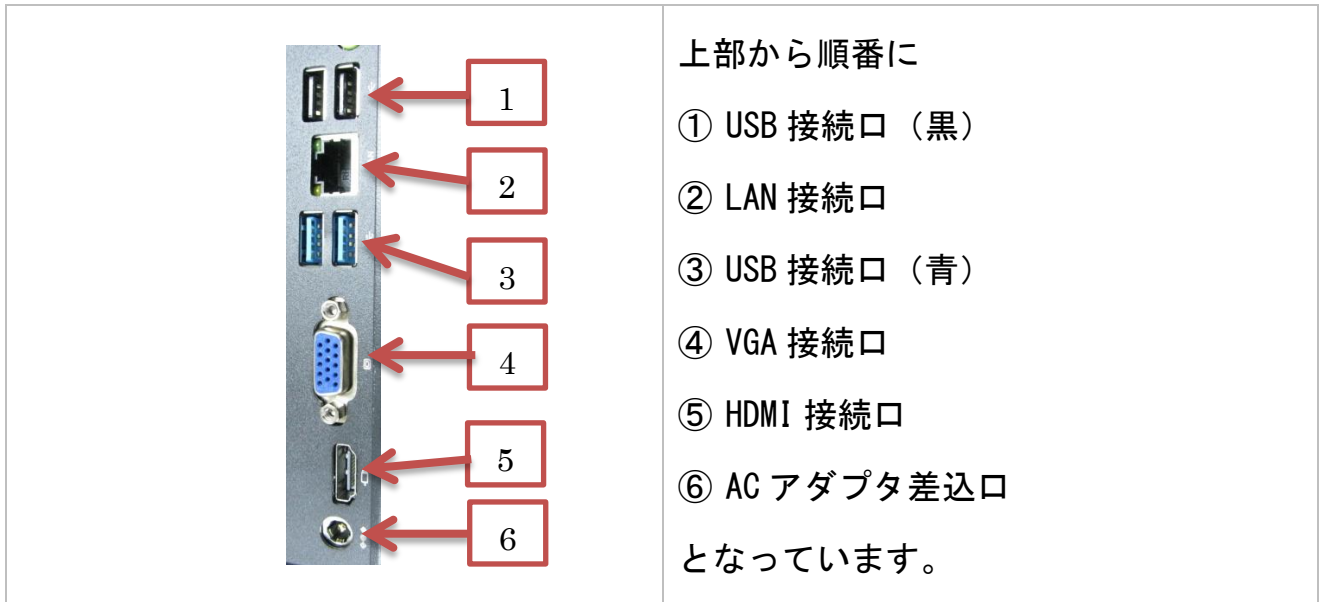

- 最初に Wi-Fi 子機を③の青い USB 端子に接続します。
- HDMI ケーブルを⑤の HDMI 接続口に入れ画面と繋ぎます。
- 本機の空いている USB 端子にパソコン用のフルキーボードを接続します。マウスがあればマウスも接続します。
(読み上げモデル、拡大モデルの方はキーボードとマウスは電源ボタンのある面の USB 接続口も使用できます)

本機の電源を入れると、快速よむべえのソフトが起動します。
以下、カッコ内に可能なキーボード操作を示します。

- 1) ALT キーを押しながら F4 キーを押し、「快速よむべえソフト」を終了させます。
- 2) Windows 画面が現れたら、タスクバーの Wi-Fi のアイコン  をクリックします。
(アイコンが出ない場合は、Windows キーを押しながら B を押し、タスクバーにカーソルを移動させ、左右の矢印キーで Wi-Fi のアイコンを捜し、エンターキーを押します。)
- 3) 接続可能な Wi-Fi ルータの一覧が表示されます。
- 4) この中から接続すべき Wi-Fi ルータの SSID をクリックします。
(接続したい SSID (ネットワーク名) を上下カーソルキーで捜し、エンターを押します。)

5) 「自動的に接続する」にチェックがついていることを確認し、「接続」をクリックします。

(チェックはスペースキーで、つけたりはずしたりできます。)

6) ネットワークセキュリティーキーを入力します。

(マウスがない場合、タブキーで入力する場所を捜し、入力したらエンターキーを押します。)

7) 「接続済み」となっているか確認します。

8) これで、Wi-Fi の設定は完了です。

一度電源を切って、もう一度電源をいれると、快速よむべえが始まります。

なお、画面の見えない方にはこの作業は難しいので、無理せずにどなたかに作業を依頼してください。この作業は、電話でサポートはできません。

オプション品の販売及びレンタル

Wi-Fi で使用する機器を販売及びレンタルします。
以下、価格表示は税別。

[販売]

Wi-Fi 子機「Archer T3U」 5,500 円（税込）

必要に応じて

HDMI ケーブル 3,850 円（税込）

キーボード 5,500 円（税込）

マウス 2,200 円（税込）

送料は、1 万円以上のお支払いのときは、アマディアが負担致します。1 万円未満の場合は、880 円（税込）がかかります。

[レンタル]

Wi-Fi 接続設定セット 1 週間レンタル 3,300 円（税込）

セットの内容：小型ディスプレイ、キーボード、マウス、HDMI ケーブル
(返却の際の送料をご負担ください。)

レンタル期間延長の場合は、1 日につき 330 円（税込）を別途申し受けます。